



## INSTRUCTIONS

# LITE PACK MODEL 91200

# ANTES DE EMPEZAR

## SELECCIÓN DEL CAMPAMENTO

- Seleccione un área de campamento lisa y nivelada, libre de rocas, ramas y otros objetos duros o afilados
- Evite áreas con tendido aéreo de cables eléctricos y ramas de árboles



## COMO GUARDAR

1. Limpie y seque la carpa
2. Pliegue todos los componentes en la carpa
3. Enrolle la carpa, y use la bolsa del poste como guía
4. Asegure la carpa con las correas de amarre de la carpa e insértela en la bolsa de transporte
5. Guarde en un lugar fresco y seco

## INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Las carpas de Napier tienen un período de garantía de un (1) año a partir del momento de la compra contra defectos por una elaboración defectuosa. El desgaste normal, las fugas en las costuras a través de los orificios de las agujas y un uso inadecuado, abuso o alteración no están cubiertos por la póliza de la garantía. Napier Outdoors reemplazará o reparará las piezas defectuosas. Los repuestos pueden ser nuevos o reconstruidos a discreción exclusiva de Napier. Los formularios de reclamación de garantía electrónica se pueden completar en línea en [www.napieroutdoors.com/warranty](http://www.napieroutdoors.com/warranty). Debe proporcionarse un comprobante de compra (recibo). Si no proporciona un comprobante de compra o si el período de garantía ha finalizado, los repuestos se pueden comprar. **Para solicitar repuestos, comuníquese con Napier Outdoors al 1.800.567.2434 (9:00 am – 5:00 pm (hora oficial del este), visite [www.napieroutdoors.com](http://www.napieroutdoors.com), o envíe un correo electrónico a [customerservice@napieroutdoors.com](mailto:customerservice@napieroutdoors.com)**

## PRECAUCIÓN


- No use velas, fósforos ni llamas abiertas de ningún tipo dentro o cerca de la carpa
- No cocine dentro de la carpa
- Haga fogatas a favor del viento y a varios metros de la carpa. Asegúrese de apagar completamente las fogatas antes de salir de un campamento o antes de irse a dormir
- Tenga mucho cuidado al usar faroles o calentadores que funcionen con combustible dentro o alrededor de la carpa. Use faroles que funcionen con baterías siempre que sea posible
- No ponga combustible en lámparas, calentadores o estufas dentro de la carpa
- Apague o extinga el fuego de todos los faroles antes de irse a dormir
- No fume dentro de la carpa
- No guarde líquidos inflamables dentro de la carpa
- Permita una ventilación adecuada dentro de la carpa en todo momento

## ! ADVERTENCIA


Mantenga todas las fuentes de calor y llamas alejadas de la tela de la carpa. La carpa está hecha con tela resistente a las llamas que cumple con las especificaciones CPAL-84. Esto no lo hace ignífuga. La tela se quemará si se deja en contacto con cualquier fuente de llama. La aplicación de cualquier sustancia extraña a la tela de la carpa puede hacer que las propiedades resistentes a las llamas sean ineficaces.

## CONTENIDO DEL PAQUETE


Saque los artículos de la bolsa y asegúrese de tener los componentes listados a continuación.

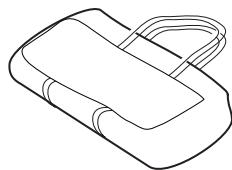

BOLSA DE  
LA TIENDA

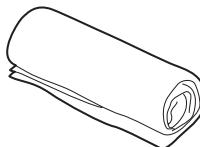


TIERRA DE AMARRE  
DE LA TIENDA (2)




BOLSA DE  
POSTES



POSTES DE  
LA TIENDA (3)  
2 x Negro / 1 x Gris




SOBRETECHO

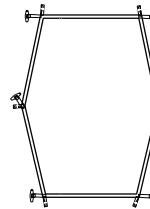

BASE DE  
LA TIENDA



BOLSAS DE  
ESTACAS




SACOS DE  
DORMIR  
(2)

Si le falta alguna pieza, por favor llene el formulario en línea de Reclamo de Garantía Napier en [www.napieroutdoors.com/warranty](http://www.napieroutdoors.com/warranty).

## MONTAJE DE LA TIENDA


- 1 Extienda la base de la tienda sobre el suelo. Desdoble la tienda y colóquela sobre la base.

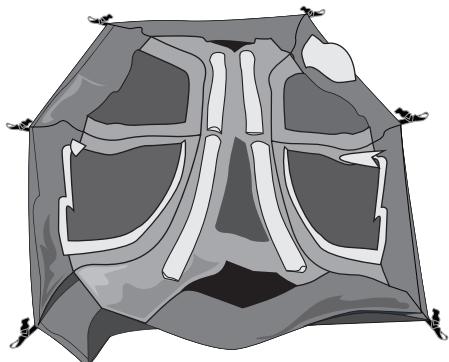

- 2 Ate la base a la tienda usando las correas sobre los botones alargados en las seis esquinas.



- 3 Arme los postes de la tienda desdoblando cada sección.

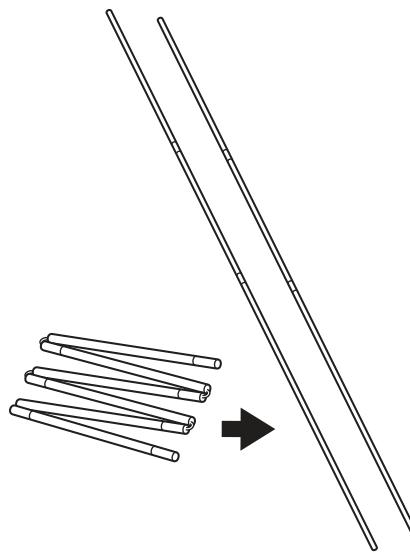


- 4 Inserte un poste negro a través del bolsillo de malla amarilla ubicado en el techo de la tienda. Repita este paso con el segundo poste negro.



5 Inserte un extremo del poste negro en el ojal ubicado en la esquina opuesta de la tienda. Vaya al extremo opuesto del poste y aplique presión sobre el poste gradualmente, formando un arco, hasta que pueda insertar el extremo en el ojal. Repita este paso con el segundo poste. Los dos postes negros deberían cruzarse al frente y hacia la parte trasera de la tienda.




6 Inserte el poste gris a través del bolsillo de malla amarilla ubicado en el techo de la tienda.

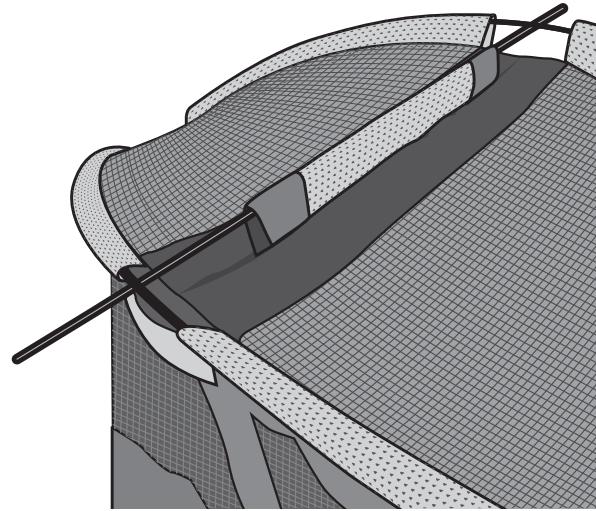


7 Inserte un extremo del poste gris en el ojal ubicado en la parte lateral de la tienda. Vaya al extremo opuesto del poste y aplique presión gradualmente hasta que pueda insertarlo en el ojal. El poste gris debería estar debajo de los dos postes negros.



8 Ahora que la tienda está erecta, enganche los clips de los postes a los postes de la tienda.

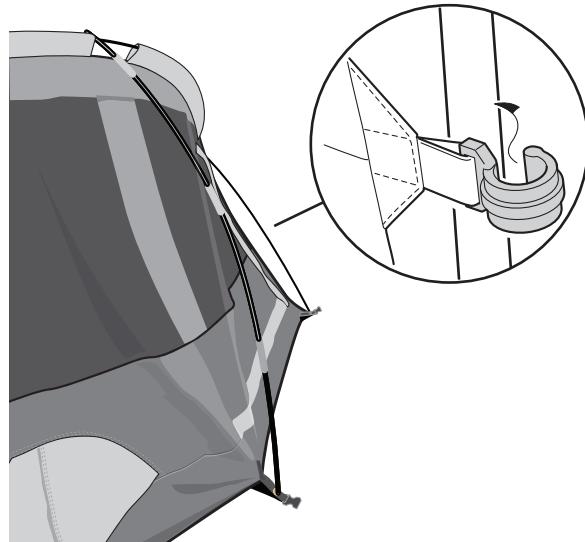

9 Use las estacas para fijar la tienda y el ventiladero lateral al suelo, utilizando los bucles debajo de cada esquina.

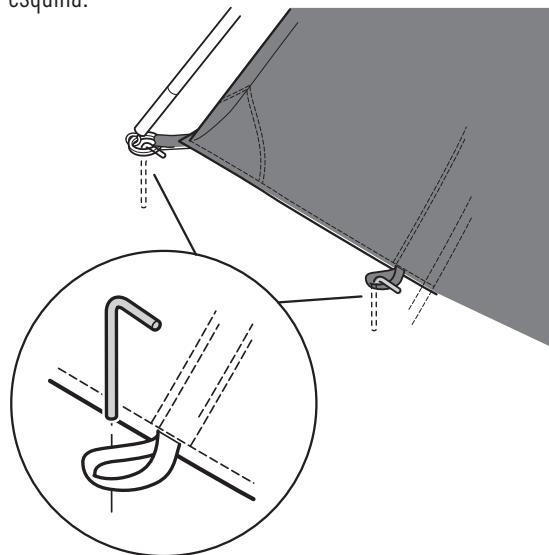

10 Cubra la tienda con el sobretecho. Átelo usando las hebillas debajo de cada esquina.

