




INSTRUCTIONS

LITE PACK MODEL 91200

AVANT DE COMMENCER

CHOISIR LE TERRAIN DE CAMPING

- Choisissez un terrain de camping de niveau
- Éviter les zones avec des lignes électriques aériennes et des branches d'arbre

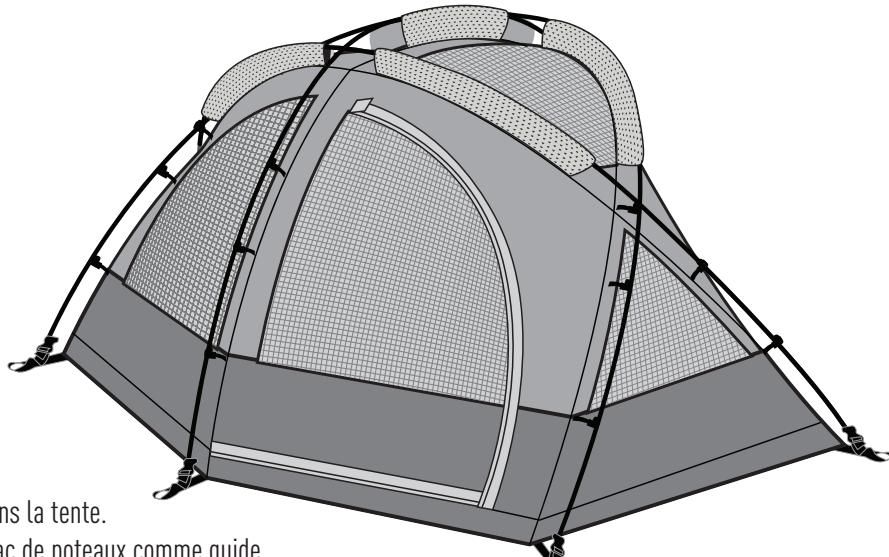

COMMENT EN TREPOSER

1. Nettoyer et assécher la tente.
2. Plier toutes les composantes dans la tente.
3. Rouler la tente, en utilisant le sac de poteaux comme guide.
4. Fixer avec les courroies d'attache de la tente et insérer dans le sac de transport.
5. Entreposer dans un endroit frais et sec.

INFORMATION SUR LA GARANTIE

Les tentes Sportz ont une garantie d'un (1) an à partir de la date d'achat contre les défauts de fabrication. Les dommages causés par l'usure ordinaire liée à l'utilisation du produit, les coutures qui fuient en raison des trous d'aiguille, une utilisation inappropriée, un usage excessif ou des modifications ne sont pas couverts dans le cadre de cette garantie. Napier remplacera ou réparera les pièces défectueuses. Les pièces de rechange peuvent être neuves ou remises en état à la seule discrétion de Napier Outdoors. Afin de valider votre garantie, vous devez fournir une preuve d'achat (reçu) pour prouver la date d'achat. Si vous ne pouvez fournir une preuve d'achat, ou si la période de garantie est échue, vous pourrez acheter les pièces de rechange.

Pour commander des pièces de rechange, communiquez avec Napier Outdoors par téléphone au 800-567-2434, de 9 h à 17 h (HNE), consulter la page www.napieroutdoors.com/warranty u part courriel à customerservice@napieroutdoors.com

MISE EN GARDE


- Ne jamais utiliser de bougies, d'allumettes, ni aucune autre flamme nue à l'intérieur ou à proximité de la tente
- Ne pas faire de cuisson à l'intérieur de la tente
- Faire les feux de camp à plusieurs mètres de la tente, du côté autre que celui d'où souffle le vent; s'assurer de toujours bien éteindre les feux de camp avant de quitter le terrain ou de se coucher
- Ne jamais ranger des liquides inflammables à l'intérieur de la tente
- Assurer une bonne ventilation dans la tente, en tout temps
- Ne jamais remplir le réservoir des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles à l'intérieur de la tente
- Ne pas fumer à l'intérieur de la tente
- Éteignez ou éteignez toutes les lanternes avant d'aller dormir
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez lanternes ou radiateurs à essence à l'intérieur ou autour de la tente. Utilisez des piles lanternes autant que possible

⚠ MISE EN GARDE


Tenir le tissu de la tente loin de toute flamme et de toute source de chaleur. Cette tente est fabriquée d'un tissu résistant au feu, répondant à la norme de CPA, mais qui n'est pas ininflammable. Ce tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source d'inflammation. Le fait de modifier les tissus en appliquant d'autres finis peut avoir une influence sur l'inflammabilité d'une tente.

CONTENU DU PAQUET


Retirez le contenu du sac et assurez-vous que vous avez tous les composants énumérés ci-dessous.

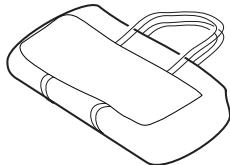


SAC DE
TENTE

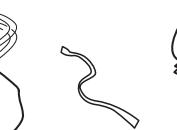


SANGLES D'ATTACHE
POUR LA TENTE (2)

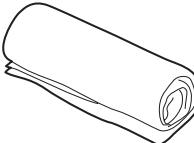

TENTE




SAC DE
MÂTS

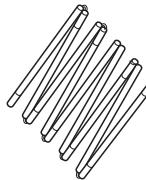


MÂTS DE
TENTE (3))




DOUBLE
TOIT

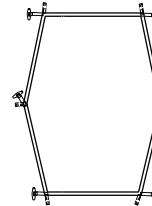

EMPREINTE
DE LA TENTE



SAC DE
PIQUETS
(11)

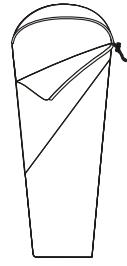


SACS DE
COUCHAGE (2)

S'il vous manque des pièces, veuillez remplir le formulaire de demande de garantie électronique Napier à l'adresse suivante www.napieroutdoors.com/warranty.

MONTAGE DE LA TENTE


- 1 Posez l'empreinte de la tente sur le sol. Dépliez et placez la tente au-dessus de l'empreinte.

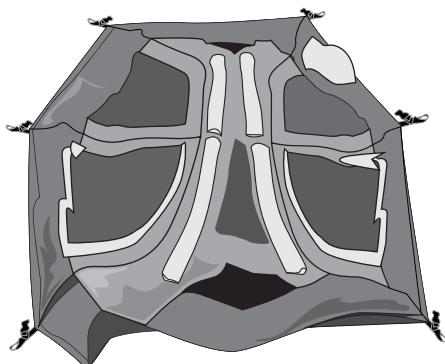

- 2 Fixez l'empreinte à la tente à l'aide des sangles à mousqueton situées à chacun des six coins.




- 3 Assemblez les mâts de la tente en dépliant chaque section.

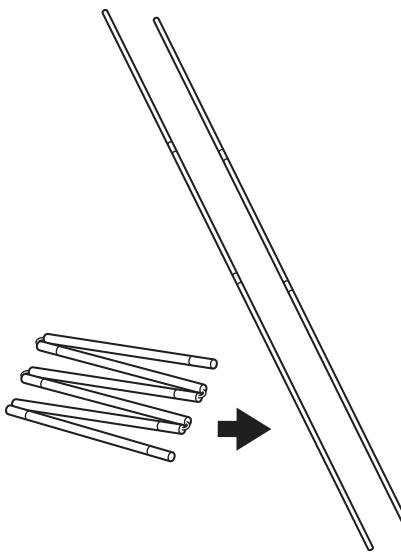


- 4 Insérez un piquet noir dans le manchon en filet jaune situé sur le toit de la tente. Répétez l'opération pour le deuxième mât noir.




5 Insérez une extrémité du mât noir dans l'œillet situé dans le coin opposé de la tente. Allez à l'extrémité opposée de la perche et appliquez progressivement une pression sur la perche, en formant un arc jusqu'à ce que vous puissiez insérer l'autre extrémité dans l'œillet. Répétez l'opération pour le deuxième mât. Les deux piquets noirs doivent se croiser à l'avant et à l'arrière de la tente

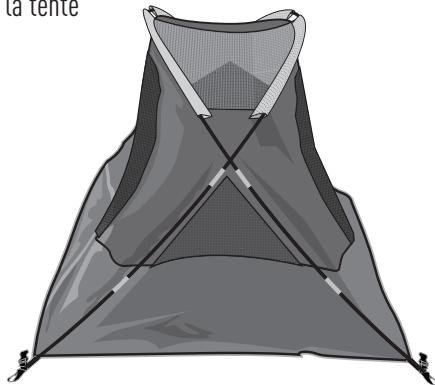


6 Insérez le mât gris dans le manchon de mât en filet jaune situé sur le toit de la tente.

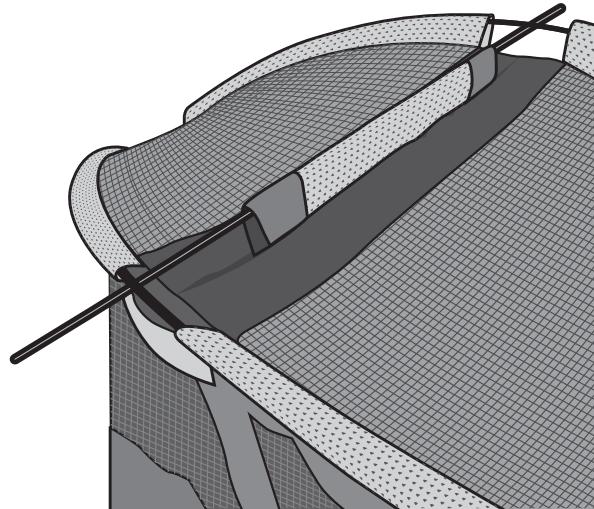


7 Insérez une extrémité du mât gris dans l'œillet situé sur le côté de la tente. Passez à l'extrémité opposée de la perche et appliquez progressivement une pression jusqu'à ce que vous puissiez insérer l'autre extrémité dans l'œillet. Le mât gris doit maintenant être placé sous les deux mâts noirs.

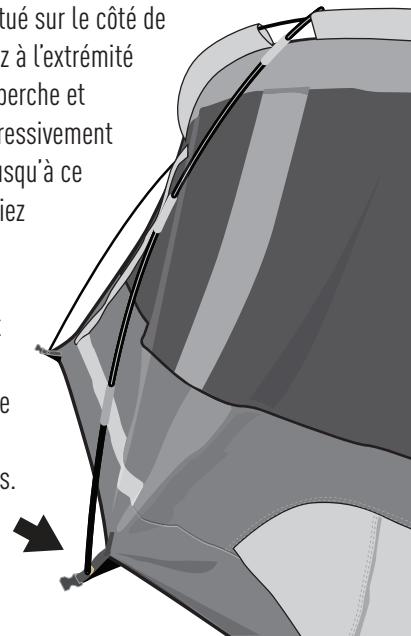

8 Une fois que la tente est debout, fixez les clips de mât aux poteaux de la tente.

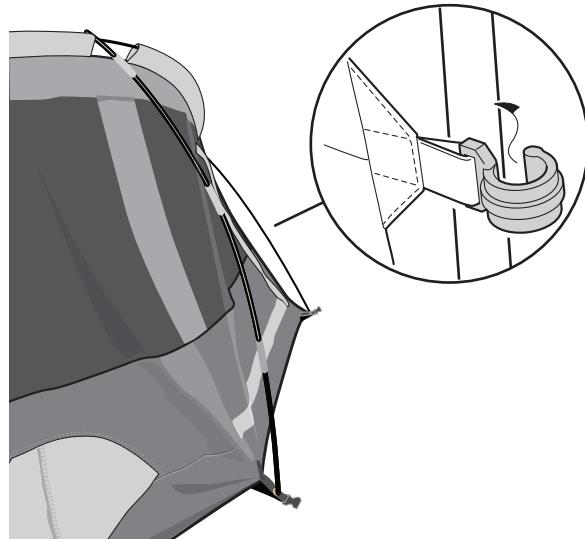

9 Fixez la tente et la ventilation latérale au sol par les boucles situées au bas de chaque coin.

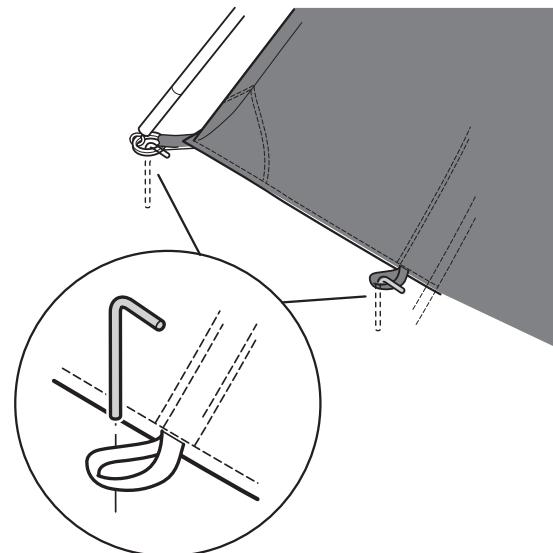

10 Recouvrez le double-toit sur la tente. Attachez-les à l'aide des boucles situées au bas de chaque coin.

